

Gebruiksaanwijzing (achterzijde) Bruksanvisning (på basidon) Manual de instruções (lado contrário) Käyttöohjeet (kääntöpuoli) Betjeningsvejledning (bagsiden)

ICF-903L

Sony Corporation ©2000 Printed in Malaysia

http://www.sonv.net/

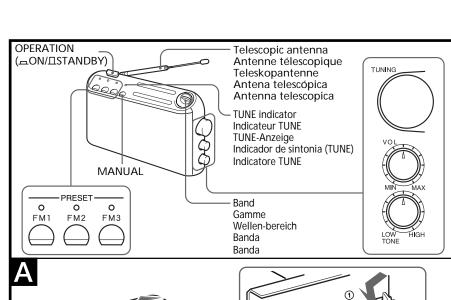

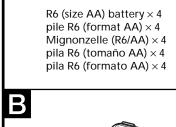

Insérez le côté ⊖ de la pile en premier Batterie mit der ⊖ Seite zuerst einlegen Inserte en primer lugar el lado ⊖ de las pil Inserire prima il lato ⊖ della pila.

Insert the Θ side of the battery first

AC power cord (supplied) Cordon d'alimentation secteur Netzkabel (mitgeliefert) oigné de transpor ragegriff Asa de transporte

Cable de alimentación de CA (suministrado Cavo di alimentazione CA in dotazione

/laniglia di trasport

Presa ®

FM preset tuning indicators Rückseite oyants d'accord des préréglages FM Parte posterior UKW-Vorwahlsenderanzeige Retro ndicatori di sintonia preselezionata FM Prise ® ®-Buchse Toma ®

FM preset tuning controls nandes de préréglage UKW-Vorwahl-Abstimmregler Controles de sintonía memorizada de FM Comandi di sintonia preselezionata FM

MW/LW

PO/GO

4 Adjust the volume using VOL.

5 Adjust the tone to your preference

using TONE. To obtain clear treble, turn to "HIGH"

• To turn off the radio, press OPERATION (\square).

When the FM preset indicator is being lit, you station manually, press MANUAL again

WARNING

English

To prevent fire or shock hazard, do not expose

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personne

Do not install the appliance in a confined space, To prevent fire or shock hazard, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the

Before You Begin

Thank you for choosing the Sony radio! It will give you many hours of reliable service and listening pleasure ening pleasure. Before operating the radio, please read these instructions thoroughly and retain them for future reference

Features

Two different power sources: batteries and

 TONE control facilitates fine tone adjustment Up to 3 FM stations can be preset by touch

 TUNE indicator lights up during radio reception.

Choosing Power Sources Batteries (See Fig. A)

1 Open the lid of the battery

2 Insert four R6 (size AA) batteries (not supplied) with correct polarity.

3 Close the lid.

Rattery Life (approximate hours)

	Sony alkaline LR6 (size AA)	Sony R6 (size AA)
FM reception	75	25
SW/MW/LW reception	100	35

Replacing batteries Replace all the batteries with new ones when the

ies become exhausted. The time to replac When the sound becomes weak or distorted.

When FM PRESET indicator (FM1, FM2, or FM3) or TUNE indicator fades away, and the sound of the radio begins to be interrupted.

Notes on batteries

• Insert the batteries with correct polarity. Do not charge the dry batteries Do not use different types of batteries at the

· When you replace the batteries, replace all with

• When the unit is not being used for a long

period of time, remove the batteries to avoid mage from battery leakage and corrosion · If a battery leakage occurs, wipe the battery ompartment with a soft cloth before inserting

House Current (See Fig. B)

1 Connect the AC power cord supplied to the AC IN jack of the radio.

2 Plug into a wall outlet.

Operating the Radio

1 Press OPERATION (_) to turn on the

2 Press MANUAL

Manual tuning

3 Select a desired band, and tune in a station using TUNING. TUNE (tuning) indicator lights up when a station is tuned in.

To reinforce bass, set to "LOW"

Approx. 1 081 g (2 lb 6 oz) incl. batteries Supplied accessory: AC power cord(1)

FM preset tuning (See Fig. 💽) can preset up to 3 FM stations (on

Turn the control to "MAX" for higher

When the station is tuned in, the TUNE

Preset on the FM2 and FM3 buttons in

frequencies, and to "MIN" for lower

2 Turn VOL a little to get sound.

FM1 preset tuning control.

indicator will light up.

The stations is now preset

4 Adjust the volume using VOL

To change the preset station

To Tune in a Preset Station

by pressing the FM1, FM2, FM3 button

previously turned in will be recieved.

o tune in preset station after replacing

batteries or disconnecting the power cord

The spearker is deactivated when an earpho

FM: Extend the telescopic antenna and adjus

SW: Extend the telescopic antenna vertically.

its length, direction and angle for the best

MW/LW: Rotate the unit horizontally for

optimum reception. A ferrite bar antenna is built into the unit.

• Operate the unit on the power source listed in

For battery operation, use four R6 (size AA)

operating voltage is identical with your local

power supply and use the supplied AC power

power source (mains) as long as it is connected

to the wall outlet, even if the unit itself has

• The nameplate indicating operating voltage

· Do not leave the unit in a location near heat

sources, or in a place subject to direct sunlight,

Should any solid object or liquid fall into the

qualified personnel before operating it any

be difficult or noisy. Try listening near a

unit, disconnect the AC power cord or remove

In vehicles or in buildings, radio reception may

Since a strong magnet is used for the speaker

coding or spring- wound watches away from

· When the casing becomes soiled, clean it with a

chemical solvents, as they may mar the casing.

concerning your unit, please consult the neares

Approx. 10.2 cm (4 $\frac{1}{8}$ inches) dia. 8 Ω

430 mW (at 10% harmonic distortion)

With the supplied AC power cord:

Approx. $265 \times 137 \times 69 \text{ mm (w/h/d)}$

 $(10 \frac{1}{2} \times 5 \frac{1}{2} \times 2 \frac{3}{4} \text{ inches)}$ incl. projection

Design and specifications are subject to change

and control with carrying handle pushed in

With four R6 (size AA) batteries: 6V DC

(v) jack (v) 3.5 mm minijack)

Power requirements:

220 - 230 V AC. 50 Hz

Specifications

Frequency range:

LW: 153 - 255 kHz

Power output:

FM: 87.5 - 108.0 MHz

soft cloth dampened with mild detergent

solution. Never use abrasive cleansers or

keep personal credit cards using magnetic

etc. is located on the bottom exterior.

excessive dust, or mechanical shock.

For AC operation, check that the unit's

• The unit is not disconnected from the AC

cord; do not use any other type.

• To improve Receiving condition (See Fig. **D**)

oress PRESET FM1. FM2 or FM3 again

To listen with an earphone connect the

earphone to the @ (earphone) jack.

is connected.

Precaution

the "Specifications"

peen turned off.

Sony dealer

Speaker:

Output:

The desired FM station will be received simply

1 Press PRESET FM1.

frequencies.

the same way.

d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la Afin d'écarter tout risque d'électrocution, garder **3** Tune in a desired FM station using the

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou

Français

le coffret fermé. Ne confier l'entretien de l'appareil qu'à un technicien qualifié. N'installez pas l'appareil dans un espace reint, comme une bibliothèque ou un meuble Pour éviter des risques d'incendie ou remplis d'eau (p. ex. un vase) sur l'appareil

Avant de commencer Merci d'avoir choisi cette radio Sony. Elle vous

fournira de nombreuses heures d'écoute et de piaisir. Avant de mettre cette radio en marche, veuillez lire attentivement les instructions suivantes et les conserver pour toute référence future.

Caractéristiques • Deux sources d'alimentation: piles et courant

• To turn off the radio, press OPERATION (Δ). When you turn on the radio again, the statior Commande TONE pour un réglage fin du

• Préréglage de 3 stations FM maximum avec des

• Indicateur TUNE s'allumant pendant la réception radio.

Sélection de la source d'alimentation Piles (Voir Fig. A)

1 Ouvrez le couvercle du logement de piles 2 Insérez quatre piles R6 (format AA) (non

fournies) en respectant la polarité. 3 Fermez le couvercle.

Autonomie des piles (approximative

en neures)		
	Sony LR6 alcalines (format AA)	Sony R6 (format AA)
Réception FM	75	25
Réception OC (SW) PO (MW)/GO (LW)	100	35

Remplacement des piles Remplacez toutes les piles par des neuves lorsqu'elles sont épuisées. Vous devrez les remplacer lorsque - le son devient plus faible ou présente de la

'indicateur FM PRESET (FM1, FM2 ou FM3) ou l'indicateur TUNE devient sombr

et le son de la radio commence à être

Remarques sur les piles

 Ne pas recharger des piles sèches Ne pas utiliser différents types de piles en même temps.

 Quand vous remplacez les piles, remplacez-les toutes par des neuves Si vous ne comptez pas utiliser la radio pendant longtemps, enlevez les piles pour

éviter tout dommage suite à l'écoulement des piles et à la corrosion.

• En cas d'écoulement de l'électrolyte des piles essuvez le logement des piles avec un chiffor

Courant secteur (Voir Fig. **B**)

1 Raccordez le cordon d'alimentation secteur fourni à la prise AC IN de la radio.

2 Branchez-le sur une prise murale.

Fonctionnement de la radio

Accord manuel 1 Appuyez sur OPERATION (🗷) pour

llumer la radio.

2 Appuyez sur MANUAL. 3 Sélectionnez la bande et accordez une station avec TUNING. L'indicateur TUNE s'allume quand une

station est accordée. **4** Ajustez le volume avec VOL.

5 Ajustez le timbre selon vos goûts avec Pour obtenir des aigus clairs, réglez sur

Pour renforcer les graves, réglez sur "LOW" • Pour arrêter la radio, appuyez sur OPERATION (\square) .

Remarque Quand l'indicateur de préréglage FM est allum vous ne pouvez pas utiliser l'accord manuel. Si vous voulez accorder une station manueller appuyez à nouveau sur MANUAL.

Accord d'une station FM préréglée (Voir Fig. C)

Quand la station est accordée.

indicateur TUNE s'allume

La station est alors préréglé

4 Ajustez le volume avec VOL.

Pour changer de préréglage

• Pour arrêter la radio, appuyez sur OPERATION (□).

écouteur est raccordé.

Pour améliorer la réception (Voir Fig.

)

ferrite comme antenne.

Précautions

cordon d'alimer

Faites les préréglages sur FM2 et FM3

Pour accorder une station préréglée

Quand vous allumez à nouveau la radio, la

Pour accorder une station préréglée après le remplacement des piles ou le débranchement

velle fois sur PRESET FM1, FM2 ou FM3

FM: Déployez l'antenne télescopique et ajustez-en la longueur, la direction et l'angle. SW (OC): Déployez l'antenne télescopique à la

MW/LW (PO/GO): Tournez l'appareil à

Faites fonctionner la radio sur la source

l'horizontale jusqu'à ce que la rêception soi meilleure. L'appareil contient une barre de

d alimentation mentionnee dans les "Spécifications".

Pour le fonctionnement sur piles, utilisez quatre piles R6 (format AA).

Pour le fonctionnement sur le courant secteur

vérifiez si la tension de fonctionnement de la

umisez le cordon d'alimentation fourm à l'exclusion de tout autre. La radio n'est pas déconnectée de la source d'alimentation secteur tant qu'elle reste branchée sur la prise murale, même si elle a été

• La plaque signalétique indiquant la tension de

Ne pas laisser la radio près d'une source de chaleur ou dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil, à de la poussière excessive ou

Si un solide ou liquide quelconque tombait dans la radio, débranchez-la et faites-la vérifie

par un réparateur qualifié avant de la remettr

Dans un véhicule ou un immeuble la réception

Dans un venicule ou un immeuble, la reception radio peut être difficile ou parasitée. Essayez d'écouter près d'une fenêtre.
Comme un aimant puissant est utilisé dans le haut-parleur, tenez les cartes de crédit utilisant

un code magnétique ou les montres à ressort à l'écart de la radio.

Quand le coffret est sale, nettoyez-le avec un chiffon doux imprégné d'une solution savonneuse douce. Ne jamais utiliser de produits abrasifs ni de solvants chimiques qu

Pour toute question ou problème au suiet de cet

risqueraient d'endommager le coffret

Spécifications

87.5 - 108.0 MHz

Env. 10,2 cm (4 $\frac{1}{8}$ pouces) diam, 8 Ω

Avec le cordon d'alimentation secteur fourni

Saillies et commandes comprises, poignée de

Avec quatre piles R6 (format AA): 6V CC

Env. $265 \times 137 \times 69 \text{ mm (L/H/P)}$

Env. 1 081 g (2 li. 6 on.), piles comprise

La conception et les spécifications peuvent être

Cordon d'alimentation secteur (1)

Plage de fréquences:

OC (SW): 5,95 – 18 MHz PO (MW): 530 – 1 605 kHz GO (LW): 153 – 255 kHz

Puissance de sortie:

Prise (9 (ø 3,5 mm minijack)

220 V - 230 V CA, 50 Hz

 $(10^{1}/_{2} \times 5^{1}/_{2} \times 2^{3}/_{4} \text{ pouces})$

Accessoire fourni:

modifiées sans préavis

le plus proche.

Haut-parleur:

Alimentation:

Dimensions:

Sortie:

Poids:

fonctionnement et d'autres informations

electriques se trouve sous l'appareil.

radio est identique à celle du secteur local e

itilisez le cordon d'alimentation fourni à

l'antenne télescopique et ajustez

nière station accordée est reçue.

Il suffit d'appuyer sur FM1, FM2 ou FM3 po recevoir la station souhaitée.

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt Vous pouvez prérégler jusqu'à 3 stations FM (une station sur chaque touche PRESET FM1, FM2 et

Deutsch

VORSICHT

1 Appuyez sur PRESET FM1.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf **2** Tournez un peu VOL pour entendre le das Gehäuse nicht geöffnet werden. Überlasser Sie Wartungsarbeiten stets nur einem Fachmann.

Stellen Sie das Gerät nicht in einem **3** Accordez une station FM avec le geschlossenen Bücherregal, einem bouton d'accord FM1 bauschrank u. ä. auf. wo eine ausreichende Tournez le bouton vers "MAX" pour Belüftung nicht gegeben ist Um Feuergefahr und die Gefahr eines les fréquences supérieures et sur "MIN" pour les fréquences inférieu

elektrischen Schlags zu vermeiden stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten darin, wie z.B. Vasen, auf das Gerät. Vor dem Betrieb

Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem neuen Sony

Radio und sind sicher, daß Sie lange Freude an diesem zuverlässigen Gerät haben werden esen Sie vor der Inbetriebnahme dies Anleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf.

Merkmale

• Auswahl unter zwei Stromquellen: Batterien

oder Netz.
• TONE-Regler zur Klangeinstellung.

• 3 UKW-Sender speicherbar. • Kontrollanzeige (TUNE) bei Empfang eines

Stromversorgung Batteriebetrieb

(Siehe Abb. A) 1 Öffnen Sie den Deckel des Batteriefaches

2 Legen Sie vier Monozellen (R6/Größe AA. icht mitgeliefert) polaritätsrichtig ein 3 Schließen Sie den Deckel.

Lebensdauer der Batterie (ungefähre Angaben in Stunden)

Alkalibatterie R6 (Größe AA) (Größe AA)

UKW (FM)-Empfang 75 KW (SW)/MW/LW-100 Empfang Wann müssen die Batterien

ausgewechselt werden? Bei den folgenden Symptomen sind die Batterien

Der Ton ist schwach oder verzerrt.
Die FM PRESET-Anzeige (FM1, FM2, FM3) oder die TUNE-Anzeige erlischt und der Toi

Hinweise zu den Batterien Legen Sie die Batterien polaritätsrichtig ein. Versuchen Sie niemals, Trockenbatterien

• Verwenden Sie keine Batterien

nterschiedlichen Typs zusammen. /echseln Sie stets alle Batterien zusamm Nehmen Sie bei längerer Nichtverwendung die Batterien heraus, um eine Beschädigung durch Auslaufen und Korrosion zu vermeider

Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, wischen Sie das Batteriefach mit einem weichen Tuch ab, bevor Sie neue Batterien einlegen. Netzbetrieb (Siehe Abb. B)

1 Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an der AC IN-Buchse des Radios an.

2 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Wandsteckdose

Betrieb des Radios Manuelle Abstimmung 1 Schalten Sie das Radio durch Drücken von

2 Drücken Sie MANUAL.

3 Wählen Sie den Wellenbereich, und stimme Sie mit TUNING auf den gewünschten Bei Empfang eines Senders leuchtet die TUNE-Anzeige auf.

4 Stellen Sie an VOL die Lautstärke ein. **5** Stellen Sie an TONE den Klang ein. Zur Betonung der Höhen drehen Sie in Richtung "HĬGH

Zur Betonung des Baßbereichs drehen Sie in Richtung "LOW". • Zum Ausschalten des Radios drücken Sie OPERATION (Δ). Hinweis

Bei leuchtender UKW-Senderspeicheranzeige kann nicht manuell abgestimmt werden. Zum Umschalten in den manuellen Abstimmbetrie drücken Sie die MANUAL-Taste erneu Verwendung des UKW-

Stationsspeichers (Siehe Abbildung C) werden (je ein Sender auf der PRESET-Taste FM1, FM2 und FM3). Insgesamt 3 UKW-Sender kön

1 Drücken Sie die Taste PRESET FM1. 2 Stellen Sie den VOL-Regler so hoch ein. daß der Ton zu hören ist. 3 Stimmen Sie am FM1-Regler auf den

gewünschten UKW-Sender ab. Durch Drehen in Richtung "MAX" erhöht sich und durch Drehen in Richtung "MIN" verringert sich die

Bei Empfang eines Senders leuchtet die TUNE-Anzeige auf. Der Sender ist dann vorgewähl Auf gleiche Weise können für die Tasten FM 2 und FM 3 Sender

4 Stellen Sie an VOL die Lautstärke ein. Zum Ändern der Sendervorwahl

vorgewählt werden

Zum Abrufen eines vorgewählter Drücken Sie die gewünschte Speichertaste (FM1,

• Zum Ausschalten des Radios drücken Sie OPERATION (Δ). Bei erneutem Einschalten des Radios ist der

zuletzt abgestimmte Sender zu hören. • Zum Abstimmen eines Senders nach dem oreciso del tono. Posibilidad de memorizar hasta 3 emisoras de Austauschen von Batterien oder Ab FM en las teclas. Indicador de sintonía (TUNE) que se enciende Netzkabels drücken Sie PRESET FM1, FM2 durante la radiorrecepción.

 Um Radio zu hören, ohne andere zu stuoren schließen Sie einen Ohrhörer an die ®-Buchs an. Der Lautsprecher wird deaktiviert, wen Für optimalen Empfang (Siehe Abb. D)

Empfang ein. SW (KW): Ziehen Sie die Teleskopantenne heraus und stellen Sie sie senkrech

ganz heraus und stellen Sie sie senkrecht. MW/LW: Drehen Sie das Gerät, bis der Empfang optimal ist. In diesem Wellenbereich arbeitet die eingebaute Ferritstabantenne. 2 Inserte cuatro pilas R6 (tamaño AA) (no suministradas) con la polaridad correcta. 3 Cierre la tapa. Duración de las pilas (horas Zur besonderen

Beachtung • Betrieben Sie das Gerät nur an der im

Abschnitt "Technische Daten" angegebene Für Batteriebetrieb legen Sie vier Monozeller Ref/Größe AA) in das Gerät ein.
Für Betrieb am Stromnetz schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an. Ein andres
Netzkabel darf nicht verwendet werden.

ergewissern Sie sich. daß die Netzspannung übereinstimmt.

Das Gerät ist auch im ausgeschalteten Zustand nicht vollständig vom Stromnetz getrennt, solang das Netzkabel noch an einer Steckdose

angeschiossen ist.
Das Typenschild mit Angabe der
Betriebsspannung usw. befindet sich auf der Stellen Sie das Gerät nicht an einen Platz, an

dem es Wärmequellen, Sonnenlicht, starker Staubentwicklung oder mechanischen Stößer Gerät gelangen, trennen Sie das Netzkabel ab bzw. nehmen Sie die Batterien heraus, und

lassen Sie das Gerät von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie es weiter verwenden. In Fahrzeugen und Gebäuden ist der Empfang veise schwach oder verrauscht Betreiben Sie das Gerät dann in der Nähe eines

Da der Lautsprecher mit einem starken Magneten arbeitet, müssen Kreditkarten mit Magnetcodierung und Uhren mit Federwerk vom Gerät ferngehalten werden. Wenn das Gehäuse verschmutzt ist, reinigen Sie es mit einem weichen, leicht mit milde Haushaltsreiniger angefeuchteten Tuch. Scharfe Reiniger oder chemische Lösungsmitt dürfen nicht verwendet werden, da sie das

Gehäuse angreifen. Bei weiterführenden Fragen wenden Sie sich bitte an den nächsten Sony Händler

Technische Daten

LIKW (FM): 87.5 - 108.0 MH: KW (SW): 5,95 – 18 MHz MW: 530 – 1 605 kHz LW: 153 – 255 kHz Lautsprecher:

Empfangsbereich:

Ausgangsleistung: 430 mW (bei 10% Klirrgrad) ©-Buchse (ø 3,5 mm Minibuchse)

Stromversorgung:
Netzbetrieb mit mitgeliefertem Netzkabel:
220 – 230 V Wechselspannung, 50 Hz
Vier R6/AA-Monozellen: 6 V Gleichspannung Abmessungen: ca. 265 × 137 × 69 mm (B/H/T), einschl. vorspringender Teile und Bedienungsele bei eingeklapptem Griff

Gewicht: ca. 1 081 g, einschl. Batterien Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel (1) Änderungen, die dem technischen Fortschritt Para evitar descargas eléctricas, no abra la

Español

Para evitar incendios o el riesgo de electrocución, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

ADVERTENCIA

unidad. En caso de avería, solicite los servicios No sitúe el aparato en un espacio cerrado, com Para evitar el riesgo de incendio o electrocución no coloque sobre el aparato objetos que contengan líquidos como, por ejemplo, un jarrón

Antes de comenzar

¡Muchas gracias por la elección de esta radio Antes de utilizar la radio, lea detenio estas instrucciones, y consérvelas para futuras

Particularidades Dos fuentes de alimentación diferentes: pilas y

Elección de la fuente

1 Abra la tapa del compartimiento de las

100

Cuando las pilas se agoten, reemplace todas por otras nuevas. El momento de reemplazarlas será:

Inserte las pilas con la polaridad correcta.

No cargue las pilas.No utilice pilas de tipos diferentes al mismo

Corriente de la red

1 Conecte el cable de alimentació

2 Enchúfelo en una toma la red.

Radiorrecepción

1 Presione el interruptor OPERATION (¬)

3 Seleccione la banda deseada, y sintonice

una emisora con TUNING. El indicador TUNE se encenderá cuando

para conectar la alimentación de la

Sintonía manual

se sintonice una emisora.

4 Ajuste el volumen con VOL

5 Ajuste el tono a su gusto con TONE.

Mientras el indicador de sintonía memorizada de

Sintonía memorizada de

FM esté encendido, usted no podrá realizar la

sintonía manual. Si desea sintonizar manualmente, presione otra vez MANUAL.

Usted podrá memorizar hasta 3 emisoras de FM

(una emisora en cada tecla PRESET FM1, FM2, FM3)

FM (Vea la fig. **©**)

2 Presione MANUAL

suministrado a la toma AC IN de la radio.

(Vea la fig. B)

cuando el indicador FM PRESET (FM1, FM2, o

26 (tamaño AA) maño AA) Sony

35

de alimentación

Pilas (Vea la fig. A)

aproximadas)

Recepción de FM

Reemplazo de las pilas

Notes sobre las pilas

cuando el sonido se debilite o dist

FM3) o el indicador TUNE se ilumin

Recepción de

SW/MW/LW

corriente de la red.
• Control de tono (TONE) que facilita el ajuste • Para desconectar la alimentación de la radio

memorizada

1 Presione PRESET FM1

memorizada FM1

para reducirla.

memorizada.

misma forma

2 Gire un poco VOL para obtener sonido.

3 Sintonice una emisora de FM deseada

utilizando el control de sintonía

Gire el control hacia "MAX" para

. Cuando se sintonice la emisora, el

indicador TUNE se encenderá.

La emisora habrá quedado

4 Ajuste el volumen con VOL

Para sintonizar una emisora

La emisora de FM deseada podrá sintonizar:

aumentar la frecuencia y hacia "MIN"

Memorice en las teclas FM2 v FM3 de la

Para cambiar la emisora memorizada

presione OPERATION (□). Cuando vuelva a activar la radio, se recibirá la emisora que haya sintonizado anterio Para sintonizar una emisora memorizada después de haber reemplazado las pilas o de

aber desconectado el cable de alimentación (red), vuelva a presionar PRESET FM1, FM2, o Para escuchar con un auricular, conéctelo a la toma

(auricular).

Cuando conecte el auricular, el altavoz se Para meiorar la radiorrecepción (Vea la fig. D) FM: Extienda la antena telescópica y ajuste su longitud, sentido y ángulo para la mejor

SW: Extienda verticalmente la antena telescópica. MW/LW: Gire horizontalmente la unidad hasta obtener la óptima recepción. La unidad tiene incorporada una antena de barra de ferrita.

Precauciones Haga funcionar la unidad con la fuente de

alimentación indicada en "Especificaciones". Para alimentarla con pilas, utilice cuatro pilas R6 (tamaño AA). Para hacerla funcionar con la corriente alterna (CA), compruebe que la tensión de funcionamiento de la unidad sea idéntica al

suministro eléctrico local y utilice el cable d CA suministrado; no utilice ninguno de otr La unidad no se desconectará de la fuente de

conectada a una toma de la red, aunque la alimentación de la unidad esté desconectada.

• La placa de características que indica la tensión de alimentación, etc. se encuentra en la parte exterior inferior.

 No deie la unidad en un lugar cercano a fuentes de calor ni en lugares expuestos a la luz solar directa, polvo excesivo, o golpes. Si dentro de la unidad cae algún objeto sólido o líquido, desconecte el cable de alimentación o

cuando tenga que reemplazar las pilas, extraiga las pilas, y haga que sea revisada poi · Cuando no vaya a utilizar la unidad durante En vehículos o edificios, es posible que la radiorrecepción sea difícil o ruidosa. Trate de mucho tiempo, extráigale las pilas para evitar el daño que podría causar la fuga del electrólito de las mismas. En caso de fugarse el electrólito de las pilas escuchar cerca de una ventana.

• Como en el altavoz se emplea un imán fuerte limpie el compartimiento de las mismas con un paño suave antes de insertar pilas nuevas. mantenga las tarietas de crédito que utilice rodificación magnética o los relojes de cuerda alejados de la unidad. Cuando se ensucie el exterior, límpielo con un

paño suave humedecido en una solución poco centrada de detergente. No utilice nunca ya que podría dañar el acabado. Si tiene alguna pregunta o problema en relación

con esta unidad, póngase en contacto con su

proveedor Sony. **Especificaciones**

Gama de frecuencias FM: 87,5 – 108,0 MHz LW: 153 - 255 kHz

Aprox. 10.2 cm de diá.. 8Ω 430 mW (al 10% de distorsión armónica)

Para obtener agudos claros, gírelo hacia Alimentación: Con el cable de alimentación suministrado Para reforzar los graves, póngalo en "LOW". 220 – 230 V CA, 50 Hz • Para desconectar la alimentación de la radio, presione OPERATION (□). Con cuatro pilas R6 (tamaño AA): 6 V CC Dimensiones:

Aprox. $265 \times 137 \times 69 \text{ mm (an/al/prf)}$ ncluyendo partes y controles salie asa de transporte plegado Aprox. 1 081 g. incluvendo las pilas

Accesorio suministrado: Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin

Toma (9) (ø 3.5 mm minitoma

ATTENZIONE

Per evitare il rischio di incendi e scosse elettrich

aprire il rivestimento. Per riparazioni rivolgersi a

non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Per evitare il rischio di scosse elettriche, non

aprire il rivestimento. Per riparazioni rivolger personale qualificato. Non installare l'apparecchio in spazi ristretti quali librerie o simili. Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non posizionare sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi.

Prima di cominciare

Grazie per aver scelto questa radio Sony! Vi offrirà numerose ore di funzionamento affidabile e piacere di ascolto.

Prima di usare la radio, leggere completamente queste istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.

· Due diverse fonti di alimentazione: pile e

corrente domestica.

• Comando TONE per facilitare una regolazion

precisa del tono.

• E possibile preselezionare fino a 3 stazioni FM

Caratteristiche

con la sintonia al tocco di un tasto

alimentazione

3 Chiudere il coperchio

Sostituzione delle pile

della radio inizia a essere inter

Note sulle pile

on altre nuove.

Ricezione FM

Durata delle pile (ore circa)

L'indicatore TUNE si illumina durante la

Scelta della fonte di

Pile (vedere la fig. A)

1 Aprire il coperchio del comparto pile.

2 Inserire quattro pile tipo R6 (formato

AA) (non in dotazione) con la polarità

100

scaricano. Le pile vanno sostituite quando: - il suono diventa debole o distorto, oppure - l'indicatore FM PRESET (FM1, FM2 o

FM3) o l'indicatore TUNE si spegne e il suone

• Inserire le pile osservando la corretta polarità

Non caricare le pile a secco.
Non usare insieme pile di tipi diversi.
Quando si sostituiscono le pile, sostituirle tutte

• Se non si usa l'apparecchio per un lungo

periodo, estrarre le pile per evitare danni dovuti a perdite di fluido e corrosione.

• Se si verificano perdite di fluido delle pile

Corrente domestica

(vedere la fig. B)

2 Collegare ad una presa a muro.

Sintonia manuale

2 Premere MANUAL.

TUNING

(_) per accendere la radio.

3 Selezionare la banda desiderata e

L'indicatore TUNE (sintonia) si

illumina quando viene sintonizzata una

1 Collegare il cavo di alime

pulire il comparto pile con un panno morbido prima di inserire le pile nuove.

in dotazione alla presa AC IN della

Ascolto della radio

1 Premere l'interruttore OPERATION

LR6 (formato AA) (formato AA) Sony

Italiano

Premere PRESET FM1 **2** Girare leggermente VOL per sentire il 3 Sintonizzare la stazione FM desiderata

> oreselezionata FM1. Girare il comando verso "MAX" per equenze superiori o verso "MIÑ" pe frequenze inferiori. Quando la stazione è sintonizzata 'indicatore TUNE si illumina.

nella stessa mada 4 Regolare il volume usando VOI

La stazione è ora preselezion

Preselezionare sui tasti FM2 e FM3

Per cambiare la stazione preselezionata

preselezionata

Per ascoltare con un auricolare, collegare l'auricolare alla presa ② (auricolare)

la lunghezza, l'orientamento e l'angolazion ottenere la ricezione migliore

Per il funzionamento a pile, usare quattro pile tipo R6 (formato AA). Per il funzionamento c o con alimentazione CA.

alimentazione CA (corrente di rete) fintanto che il cavo di alimentazione CA è collegato alla

 Non lasciare l'apparecchio nei pressi di fonti di calore o in luoghi esposti alla luce solare

di apparecchio nei pressi di fonti di diretta, polvere eccessiva o scosse meccaniche

e far controllare l'apparecchio da personale qualificato prima di usarlo nuovamente. • All'interno di veicoli o edifici, la ricezione

il diffusore, tenere carte di credito personali a codificazione magnetica e orologi a molla

abrasivi o solventi chimici, che possono danneggiare il rivestimento

Caratteristiche

SW: 5,95 – 18 MHz

4 Regolare il volume usando VOL. **5** Regolare il tono come preferito usando TONE.

Per ottenere acuti chiari, girare verso Per rinforzare i bassi, girare verso

• Per spegnere la radio premere l'interruttore OPERATION (Π).

Per sintonizzare la stazione

• Per spegnere la radio premere l'interruttore OPERATION (Ω). Quando si riaccende la radio, viene ricevuta la

Per sintonizzare le stazioni preselezionate dopo aver sostituito le pile o scollegato il cavo di alimentazione, premere di nuovo PRESET FM1, FM2 o FM3.

Per migliorare le condizioni di ricezione (vedere la Fig. D) FM: Estendere l'antenna telescopica e regolarne

l'apparecchio per una ricezione ottimale. Un'antenna a barra di ferrite è incorporata

Precauzioni • Alimentare l'apparecchio con la fonte di alimentazione indicata in "Caratteristich

controllare che tensione operativa dell'apparecchio sia identica a quella rete

Nel caso di penetrazione di oggetti solidi o di liquidi all'interno dell'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione CA o rimuovere le pile

radio può essere difficile o disturbata. Provare ad ascoltare vicino ad una finestra.

• Poiché un forte magnete è stato impiegato per

lontani dall'apparecchio.

Quando il rivestimento si sporca pulirlo con un
panno morbido inumidito con una blanda
soluzione detergente. Non usare mai pulitori

tecniche Campo di frequenza

MW: 530 - 1 605 kHz LW: 153 - 255 kHz

Quando l'indicatore di preselezione FM è illuminato non è pessibile illuminato, non è possibile usare la sintonia manuale. Se si sintonizza manualmente una stazione, premere di nuovo MANUAL.

Sintonia FM preselezionata

Cavo di alimentazione CA (1)

semplicemente premendo il tasto FM1, FM2, FM3.

stazione sintonizzata la volta precedente.

Il diffusore è disa ttivato quando é collegato un

elettrica locale e usare il cavo di alimentazio CA in dotazione; non usare alcun altro tipo d L'apparecchio non è scollegato dalla fonte di

presa di corrente a muro, anche se l'apparecchio è stato spento. La piastrina indicante la tensione operativa, ecc. si trova all'esterno sul fondo.

In caso di interrogativi o problemi riguardanti l'apparecchio, consultare il proprio rivenditor

Circa 10,2 cm dia., 8 Ω Uscita di potenza:

430 mW (al 10% di distorsione armonica Uscita: Presa ® (ø 3.5 mm minipresa

(vedere la Fig. C)

(una stazione per ciascuno dei tasti PRESE FM1,FM2,FM3)

Circa $265 \times 137 \times 69 \text{ mm (l/a/p)}$


Accessorio in dotazione


Disegno e caratteristiche tecniche soggetti a

Alimentazione: Con il cavo di alimentazione CA in dotazione 220 – 230 V CA, 50 Hz Con quattro pile tipo R6 (formato AA): 6 V CC

Circa 1 081 g, incluse le pile

inclusi comandi e parti sporgenti con la maniglia di trasporto ritratta

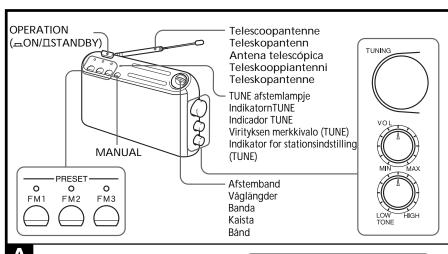

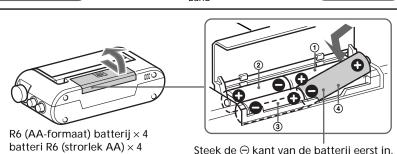

pilha R6 (tamanho AA) × 4 R6 (koko AA) paristot × 4 R6 (størrelse AA) batterier × 4 В

Aseta ensin pariston \bigcirc puoil Sæt ⊕ enden af batteriet i først Netsnoer (bijgeleverd) Nätkabel (medfölier)

Sätt i minuspolsidan ⊖ av batteriet förs

Insira o lado 🖯 da pilha primeiro.

Draagbeuge Pege de transport antokahya ærehåndtag AC IN

Cabo de alimentação CA (fornecido) Verkkojohto (vakiovaruste) Netledning (medfølgende)

1 voorinstel-indikatorlampje: ndikatorer för förvalsstatione ndicadores de sintonização programada FM ULA-esivirityksen osoittimet ndikatorer for FM-forvalg (®) Oortelefoon -aansluiting -Uttaget ® Tomada ® (®) liitin

Reglage för snabbval av FM-förvalsstation trolos de sintonização programada FM ULA-esivityssäätimet FM-forvalgskontroller


Achterzijde

Lado posterior

Baksida

Takana

Bagsiden

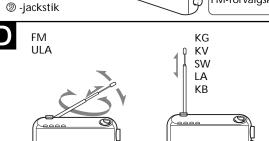



WAARSCHUWING

Nederlands

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om gevaar van brand of een elektrische schok te

Open niet de behuizing, om gevaar van elektrische schokken te vermijden. Laat reparaties uitsluitend aan de erkende vakhandel over. Installeer de apparatuur niet in een beperkte ruimte zoals een boekenrek of inbouwkast. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerper zoals bijvoorbeeld een vaas op het toestel om elektrocutie of brand te voorkomer

Alvorens de radio in aebruik te nemen

Hartelijk dank voor uw keuze van een Sony radio. U kunt vooruitzien naar een betrouw werking en vele uren luisterplezier. Lees, alvorens de radio in gebruik te nemen, de

Kenmerken

- Keuze uit twee stroombronnen: batterijen of netspanning. • TONE regelaar om de klankkleur naar wens in
- Drie FM zenders voorinstelbaar, voor één-toets
- afstemming.
 TUNE afstemlampje licht op tijdens radioontvangst.

Keuze van de stroombron Batterijen (Zie afb. A)

1 Open het deksel van het batterijvak 2 Plaats vier R6 (AA-formaat) batterijen (niet bijgeleverd), met de + en - polen in de juiste

3 Sluit het deksel

Gebruiksduur van de batterijen (in uren, ongeveer) (AA-formaat) (AA-formaat KG (SW)/MG (MW) 100

Vervangen van de batterijen Wanneer de batterijen leeg zijn, dient u ze alle door nieuwe te vervangen. Het wordt tijd voor nieuwe batterijen wanneer:

het geluid zwak of vervormd gaat klinken, of het FM PRESET lampje (FM1, FM2 of FM3) of het TUNE afstemlampje verfla M3) of het TUNE afstemlampje verflauwt en het eluid van de radio af en toe wegvalt.

Opmerkingen betreffende de

- batterijenSteek de batterijen met de + en polen in de juiste richting in het batterijvak Probeer normale batterijen nooit op te laden.
- Gebruik geen batterijen van verschillend type door elkaar.
 Als de batterijen leeg zijn, moeten alle
- vervangen.Verwijder de batterijen uit het apparaat

batterijen gelijktijdig door nieuwe worden

gevolg van batterijlekkage en corrosie te Mocht batterijlekkage optreden, veeg het batterijvak dan met een zachte doek droog

Netspanning (Zie afb. B)

1 Sluit het bijgeleverde netsnoer op de AC IN aansluiting van de radio aan.

2 Steek de stekker in het stopkontakt.

Bediening van de radio

Handmatige afstemming **1** Druk op de OPERATION schakelaar (□) om le radio in te schakelen.

2 Druk op de MANUAL toets

3 Kies de afstemband en stem met de TUNING regelaar af op een radiozender.

Wanneer er naar behoren op een zender is afgestemd, licht het TUNE afstemlampie o 4 Stel de geluidssterkte naar wens in met de

5 Stel de klankkleur naar wens in met de Voor heldere hoge tonen draait u de regelaar naar "HIGH

Voor stevige lage tonen draait u de regelaar naar "LOW".

• Om de radio uit te schakelen, drukt u de OPERATION schakelaar in de uit-stand (\square) .

OpmerkingZolang de FM voorinstel-indicator brandt, zult u niet handmatig kunnen afstemmen. Voor het handmatig kiezen van een radiozender dient u eerst op de MANUAL toets drukken.

FM voorafstemming (Zie afb. C)

U kunt 3 van uw favoriete FM zenders in he Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens afstemgeheugen vastleggen (voor elk van de PRESET FM1, FM2 en FM3 toetsen een zender)

1 Druk op de PRESET FM1 toets.

2 Draai de VOL regelaar ietwat open tot u geluid hoort 3 Stem met de FM1 voorinstel-regelaar af

op de gewenste FM radiozender

is afgestemd, licht het TUNE

afstemlampje op. De eerste FM zender is dan

Wijzigen van een vooringestelde

nieuwe zender voor de betreffende FM toe

• Om de radio uit te schakelen, drukt u de

waarop u had afgestemd.

OPERATION schakelaar in de uit-stand (□)

het vervangen van de batterijen of nadat he

een oortelefoon aan op de ③ stekkerbus. Bij aansluiten van de oortelefoon wordt de

netsnoer uit het stopcontact is getrokken, drukt u opnieuw op de PRESET FM1, FM2 of FM3 toets.

Verbeteren van de radio-ontvangst (Zie afb.) FM: Trek de teleskoopantenne uit en verstel deze

in lengte, hoek en richting voor de beste ontvangs SW (KG): Schuif de teleskoopantenne volledig uit en zet deze in vertikale stand. MW/LW (MG/LG): Draai de hele radio in het

Voorzorgsmaatregelen

Gebruik het apparaat op stroomvoorziening zoals aangegeven onder "Technische gegevens".
 Voor batterijvoeding gebruikt u vier stuks R6 (AA-

formaat) batterijen.
Voor gebruik op netspanning dient u te
kontroleren of de bedrijfsspanning van het
apparaat overeenkomt met het plaatselijke
netspanningsvoltage; sluit de radio op het
stopkontakt aan met het bijgeleverde netsnoer,

nooit met enig ander type netsnoer.

Zolang de stekker in het stopkontakt zit, is er

sprake van stroomvoorziening naar de radio, ook al staat het apparaat uitgeschakeld. Een naamplaatje met daarop de bedrijfsspanning e.d. bevindt zich aan de onderkant van het

Laat de radio niet geruime tijd liggen in de buurt

van een warmtebron, niet in de volle zon en niet op plaatsen met veel stof, zand, of mechanische trillingen of schokken.

Mocht er vloeistof of een voorwerp in het apparaat terechtkomen, trek dan de stekker uit het stopkontakt, verwijder de batterijen en laat het apparaat eerst door een deskundige nakijken alvorens het weer in gebruik te nemen.

Binnenshuis of in een voertuig kunnen radio-

Binnenshuis of in een voertuig kunnen radio-uitzendingen wel eens onduidelijk of met storing doorkomen. Probeer in dat geval of de ontvangst

nagneet aanwezig is, dient u kredietkaarten m

en magnetische codering en horloges met een echanisch uurwerk uit de buurt van het apparaa

Wanneer de buitenkant van de radio vuil is, kunt u

deze reinigen met een zachte doek, licht bevochtigd met een milde vloeibare zeep. Gebruik

middelen, aangezien deze de afwerking van

niddelen of chemische

Mocht u vragen of problemen met het apparaar hebben, neemt u dan a.u.b. kontakt op met uw

Technische gegevens

87,5 - 108,0 MHz

Jitgangsvermogen: 430 mW (bij 10% harmonische vervorming)

Met vier stuks R6 (AA-formaat) batterijen:

onderdelen en knoppen, met de draagbeuge

iden, zonder kennisgeving.

6 V gelijkstroom **Afmetingen (b/h/d):** Ca. 265 × 137 × 69 mm, inkl. uitstekende

dichtstbijzijnde Sony handelaar.

MG (MW): 530 - 1605 kHz LG (LW): 153 - 255 kHz

Ca 10.2 cm doorsnede 8.0.

ninistekkerbus)

Stroomyoorziening:

Ca. 1 081 kg, inkl. batteriier

Bijgeleverd toebehoren:

Uitgangsaansluiting:

© oortelefoon-aansluiting (ø 3,5 mm

Met het bijgeleverd netsnoer: 220 – 230 V wisselstroom, 50 Hz

Afstembereik:

Luidspreker:

Aangezien in de luidspreker een krachtige

e houden, om schadelijke effekten van het

ontvangst te vinden. Er is een vaste

ferrietstaafantenne ingebouwd.

Stem op de hierboven beschreven wijze af op een

Afstemmen op een vooringestelde

FM2 en de FM3 toets.

de VOL regelaar.

Draai de regelaar naar "MAX" voor eer

Wanneer er naar behoren op een zender

hogere afstemfrekwentie, naar "MIN"

Ga on dezelfde wijze te werk voor de

4 Stel de geluidssterkte naar wens in met

oor een lagere afstemfrekwentie.

VARNING! ındvika riskerna för brand och/eller elektriska

Svenska

Öppna inte höljet. Det kan resultera i risk fö elektriska stötar. Överlåt allt reparations- och underhållsarbete till fackkunniga tekniker. Installera inte enheten i trånga utrymmen, som t.ex. en bokhylla eller inbyggd i ett skåp. Placera inte obiekt fyllda med vätskor, t.ex. vase

Före bruk

Tack för inköpet av Sonys radio. Denna radio ä n pálitlig radio som du kan njuta av i áratal Läs noga igenom bruksanvisningen för att lära känna till radion och dess användning. Spara

Egenskaper

 Val mellan två strömförsöriningssätt batteridrift och nätdrift

Voor het afstemmen op een vooringestelde FM zender hoeft u slechts op de FM1, FM2, of FM3 toets te drukken. • Reglaget TONE för styrning av tonklang, som Upp till tre FM-stationer kan lagras i ett

Bij het weer inschakelen van de radio zal deze steld staan op ontvangst van de laatste zende Indikatorn TUNE, som tänds efter Om weer op een voorkeurzender af te stemmen na

stationsinställning och lyser under pågående radiomottagning.

Val av önskat strömförsörjningssätt Batteridrift (ill. A)

1 Öppna locket till batterifacket 2 Sätt i fyra batterier R6 (storlek AA) med

polerna vända at korrekt hall. 3 Stäng locket.

LV (LW)-mottagning

Batteriernas livslängd (cirka antal timmar) Sony LR6 Sony R6

alkaliska (storlek AA) (storlek AA) FM-mottagning KV (SW)/MV (MW)/

100

När ska batterierna bytas ut? Byt ut alla batterierna mot nya när batterierna ä förbrukade. Det är dags att byta ut dem: när ljudet börjar bli svagt eller förvrängt, elle när FM PRESET-indikatorn (FM1, FM2 eller FM3) eller TUNE-indikatorn lyser svagt och

radioljudet börjar få störningar. Att observera angående batterierna • Var noga med att sätta i batterierna vända åt

Försök inte att ladda upp torrbatterierna.

 Använd inte olika typer av batterier samtidig Vid byte av batterier, byt ut alla batte. Ta ur batterierna när radion inte skall

användas under en längre tidsperiod, för att ındvika skador på grund av batteriläckage och Vid batteriläckage, torka batterifacket med en

Nätdrift (ill. **B**)

1 Anslut den ena kontakten på nätkabeln till nätintaget AC IN på denna radio.

2 Anslut stickkontakten till ett nätuttag.

Radiomottagning Manuell stationsinställning

1 Trvck in OPERATION (¬) för att slå på

2 Tryck på MANUAL 3 Väli önskad väglängd och vrid på

TUNING för att ställa in önskad Indikatorn TUNE tänds efter att önskad station ställts in

4 Vrid på VOL för att styra volymen till önskad nivä.

5 Vrid på TONE för att styra tonklangen Ren och tydlig diskantatergivning: vrid till läget "HIĞH". Basförstärkning: vrid till läget "LOW".

• Tryck på OPERATION för att slå av strömmen

Manuell inställning är inte möjlig, när en

Upp till tre FM-stationer kan lagras i

stationsförval (en station på varje snabbvalsknapp FM1, FM2 och FM3).

Гryck på MANUAL, för att ställa in en statio FM-stationsförval (ill. C)

Vikt: ca. 1 081 g inkl. batteriern Medföljande tillbehör:

Rätt till ändringar förbehålles.

patteridrift på 6 volts likström

fyra st. batterier R6 (storlek AA)

ca. $265 \times 137 \times 69 \text{ mm (b/h/d) inkl.}$

MV (MW): 530 – 1 605 kHz

430 mW (med 10% övertonsdistorsion

⊚ för öronsnäcka (ø 3,5 mm minijack)

nätanslutning med hjälp av medföljande nätkabel för drift på: 220 – 230 V/50 Hz

I.V (LW): 153 – 255 kHz

ca. 10.2 cm i diam.. 8 Ω

Strömförsörjning:

Högtalare:

Uteffekt:

Uttag:

Português

ADVERTÊNCIA

Para evitar o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não exponha o aparelho à chuya nem à

Para evitar descargas eléctricas, não abra o aparelho. Solicite assistência somente a técnicos Não instale o aparelho num espaço fechado,

parede. Para evitar o risco de incêndio ou choqu eléctrico não coloque objectos com líquidos, como jarras, em cima do aparelho.

• Duas diferentes fontes de alimentação: pilhas e

• Controlo TONE que facilita o ajustamento da

sintonia fina. Possibilidade de programação de um total de 3

estações em FM para operações a um simples

Selecção da fonte de

Pilhas (Consulte a Fig. A)

1 Abra a tampa do compartimento de pilhas

2 Insira quatro pilhas R6 (tamanho AA, não

Duração da carga das pilhas (em

100

(tamanho AA)

Indicador TUNE que se acende durante a

Introdução Gratos pela escolha do rádio Sony! Este irá 4 Vrid på VOL för att styra volymen till proporcionar-lhe incontáveis horas de serviço impecável e audição prazerosa. Antes de utilizar o seu rádio, leia atentamente

ensão da rede CA

que de tecla.

dos pólos.

3 Feche a tampa.

Recepção de FM

Recepção de

dos pólos.

SW/MW/LW

horas aproximadas)

Substituição das pilhas

comecar a soar entrecortado

Notas acerca das pilhas

Não tente recarregar pilhas secas.

Substitua todas as pilhas por outras novas

rem substituição quando

quando as mesmas se exaurirem. As pilhas

FM2 ou FM3) ou do indicador TUNE passar a

diminuir de intensidade e o som do rádio

de pilha. • Na substituição de pilhas, troque todas por

• Quando o aparelho não for ser utilizado por

pano macio antes de inserir novas pilhas

1 Ligue o cabo de alimentação CA fornecido à tomada AC IN do rádio.

Funcionamento do rádio

2 Insira a sua ficha numa tomada da rede.

Sintonização manual

1 Pressione OPERATION (¬) para ligar o

Tensão da rede CA

(Consulte a Fig. B)

um longo intervalo de tempo, remova as pilhas a fim de evitar avarias decorrentes de fuga de electrólitos e corrosão das pilhas. Caso ocorra fuga de electrólitos das pilhas,

timento das mesmas com un

alimentação

Lagring av en ny station i minnet på en FM-knapp som redan har en este manual de instruções e guarde-o para futuras consultas. Lagra önskad station i minnet på den FM-knappe Características

Förvalsstationers snabbval Fryck helt enkelt på den FM-knapp. FM1_FM2 Tryck på OPERATION för att slå av strömmen (□)

1 Tryck på PRESET FM1.

FM-station ställts in.

knappen FM1.

station i minnet

2 Vrid på VOL litet för att höja ljudet

vrida på förvalsreglaget FM1 på

3 Ställ in önskad FM-station genom att

Vrid reglaget mot läget "MAX" för att

frekvens och mot läget "MIN" för att

Indikatorn TUNE tänds efter att önskad

söka efter en FM-station med högre

söka efter en FM-station med lägre

Stationen har nu lagrats i minne

Lagra önskade stationer enligt

napparna FM2 och FM3.

ovanstående anvisningar i minnet på

Den station som var inställd vid senaste lyssningstillfället, tas emot även nästa gång

 För snabbval av förvalsstation efter att batterierna har bytts ut eller efter att strömkabeln varit urkopplad (från vägguttaget): tryck igen på någon av knapparna FM1, FM2 eller FM3.

 Ljudatergivning via ansluten öronsnäcka anslut öronsnäckan till uttaget ® för öronsnäcka. högtalaren kopplas bort när ei ironsnäcka ansliits

Tydligare radiomottagning (ill. D)
Vid FM-mottagning: dra ut teleskopa och justera dess längd, riktning och vinkel tills mottagningskvaliteten blir bästa möjliga. Vid SW (KV)-mottagning: dra ut teleskopantennen och låt den stå i upprä Vid MW/LW (MV/LV)-mottagning: vrid radion på det horisontella planet för at

Att observera

· Driv radion på den spänningskälla som anges i 'Tekniska data" Batteridrift: driv radion med fyra st. batterier R6

(storlek AA). Nätdrift: kontrollera att märkspänningen stämmer överens med lokal nätspänning. Använd den medföljande nätkabeln för nätansl Använd inte några andra typer av nätkablar. Nätströmtillförseln kopplas inte ur så länge stickkontakten sitter i ett nätuttag, inte ens när strömmen till radion slås av.

Namnplåten, som anger märkspänningen och liknande märkuppgifter, finns på undersidan. Placera inte radion på en plats, där den utsätts för

Dra ut stickkontakten ur nätuttaget eller ta ut batterierna ur batterifacket, om ďu skulle ráka tappa någonting eller spilla vätska i radion. Låt en fackkunnig reparatör besiktiga radion innan

en fackkunnig reparator besikuga radion inna den tas i bruk igen. Det kan hända i fordon eller byggnader att det blir svärt att ställa in önskad station, eller så kan det uppstå störningar under pågående radiomottagning. Lyssna i så fall på radion nära

En magnet med starkt magnetfält används i den inbyggda högtalaren i denna radio. Låt inte kreditkort med magnetkodning eller fjäderuppdragna klockor ligga i radions närhet,

radion med en mjuk trasa, som fuktats mild diskmedelslösning, för att rengöra den Använd inte slipande rengöringsmedel elle kemiska lösningar. Det kan skada

Rådfråga affären där radion köntes eller Sonys representant, när det uppstår svårigheter e vill ställa frågor som inte besvaras i denna

Tekniska data Mottagningsområde: FM: 87,5 - 108,0 MHz

2 Carregue em MANUAL. 3 Seleccione a banda desejada e sintonize uma O indicador TUNE (sintonização) acende-se uando uma estação é sintonizada

4 Ajuste o volume com VOL. **5** Ajuste a tonalidade com TONE, de acordo com a sua preferência

Para obter agudos cristalinos, gire-o para Para reforçar os graves, ajuste-o em «LOW» • Para desligar o rádio, pressione OPERATION (□).

Quando o indicador de programação FM estive aceso, não será possível utilizar a sintonização manual. Caso sintonize uma estação lmente, carregue em MANUAL

Sintonização programada de FM (Consulte a Fig. C) Pode-se programar um total de 3 estações em FM (uma estação para cada tecla PRESET: FM1, FM2 e FM3). **1** Pressione PRESET FM1.

2 Rode um pouco VOL para obter algum

3 Sintonize uma estação FM desejada com o controlo de sintonização programada FM1. Gire o controlo em direcção a «MAX» para obter as frequências maiores, e em

direcção a «MIN», para as frequências

Quando a estação é sintonizada lo indicador TUNE acende-se. A estação é, assim, armazenada Programe estações nas teclas FM2 e FM3 com o mesmo procedim 4 Ajuste o volume com VOL.

Para alterar a estação programada Programe uma nova estação na tecla de sua

Para sintonizar uma estação **programada** A estação FM desejada será rec simples pressionar na tecla FM1. FM2 ou FM3.

• Para desligar o rádio, pressione OPERATION Quando o rádio for novamente ligado, a

stação previamente sintonizada será rec Para sintonizar uma estação programada após substituir as pilhas ou desligar o cabo de alimentação (CA), carregue em PRESET FM1,

Para a audição com um auricular, ligue o auricular à tomada 🕲 (para auricular O altifalante é desactivado quando um uricular è ligado Para aprimorar as condições de recepção (Consulte a Fig. D)

(Consulte a Fig. **D**)

FM: Estenda a antena telescópica e ajuste o seu comprimento, direccionamento e ângulo para a melhor recepção. SW: Estenda a antena telescópica verticalmente MW/LW: Rode o aparelho ho obter uma óptima recepção. Uma antena de barra de ferrite está incorporada no aparelho.

Precauções

• Faça funcionar o aparelho com a fonte de alimentação especificada em «Especificações» quatro pilhas R6 (tamanho AA). Para o funcionamento com pilhas, utilize

Para o funcionamento com CA, verifique se a voltagem de funcionamento do aparelho é idêntica à tensão da rede eléctrica local, e utilize o cabo de alimentação CA fornecido não utilize nenhum outro tipo de cabo

O aparelho não estará desligado da rede CA enquanto permanecer ligado a uma tomada c rede, mesmo que o seu interruptor de alimentação tenha sido desactivado

A placa indicativa da voltagem d

Não deixe o aparelho em locais próximos d fontes de calor, ou sujeitos à luz solar directa, oeira excessiva ou choques mecânicos Se algum objecto sólido ou líquido cair dentro

averiguação técnica a pessoal qualificado antes de voltar a utilizar o aparelho. No interior de veículos ou edifícios, a recepção

do rádio pode ser difícil ou ruidosa ite a audição nas proximidades de Visto que um forte íman é utilizado nos

altifalantes, mantenha cartões de crédito pessoal com codificação magnética ou relógios a corda distantes do aparelho. sujidades, limpe-a com um pano maci evemente humedecido com solução de

Caso surja alguma dúvida ou problema rnente a este aparelho, consulte o seu agente Sony mais próximo.

detergente suave. Nunca utilize limpadore

Especificações Gama de frequências

MW: 530 – 1 605 kHz LW: 153 – 255 kHz

Altifalantes: Potência de saída: 430 mW (a 10% de distorção harmónica)

Tomada ® (ø 3,5 mm minitomada) Alimentação: 220 - 230 V CA, 50 Hz

Aprox. $265 \times 137 \times 69 \text{ mm (l/a/p)},$ pega de transporte retraída

Com quatro pilhas R6 (tamanho AA): 6 V CC

Aprox. 1 081 g, incluindo as pilhas Acessório fornecido: Design e especificações sujeitos a alterações sem

VAROITUS

Suomi

sähköiskuvaaran.

tarvetta varten

nienoviritystä.

tunneissa)

LA (SW)/KA (MW)/

PA (LW)-vastaanotto

Paristojen vaihto

attihenkilön suoritettaviksi.

Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen kirjahyllyyn tai kaappiin.

Ennen kuin aloitat

Lue nämä käyttöohjeet ennen radion käytön

aloittamista ja säilytä ne mahdollista tulevaa

Kaksi virtalähdettä: paristot ja verkkovirta.Sävysäädin (TONE) helpottaa sävyn

Virtalähteen valinta

Paristot (katso kuvaa A)

2 Aseta neljä R6 (koko AA) paristoa (eivät

Ominaisuudet

• 3 ULA-asemaa voidaan esivirittää

1 Avaa paristokotelon kansi.

ULA (FM)-vastaanotto 75

apaisuus tulee oikein päin.

Paristojen kesto (likimääräisesti

alkali (koko AA)

100

Vaihda kaikki paristot uusiin, kun ne tyhienevät

Aika vaihtaa paristot:

- kun ääni heikkenee tai säröytyy tai

- kun FM PRESET -merkkivalo (FM1, FM2 tai
FM3) tai TUNE-merkkivalo katoaa ja

Aseta paristot niin, että napaisuus tulee oikei

adiolähetyksen ääni alkaa olla katkon

Älä käytä yhdessä erityyppisiä paristoja.
Vaihda aina kerralla kaikki paristot.

Huomautuksia paristoista

Alä lataa kuivaparistoja.

(koko AA)

kosketuspainikevirityksellä.

• Virityksen merkkivalo (TUNE) pala

Kiitämme tämän Sony- radion valinnasta! Tämä

e toimii luotettavasti ja antaa tuntikaupalla

Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä esineitä, jotta vältät tulipalo- ja

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi tä laitetta ei saa altistaa sateelle eikä kosteudelle Sähköiskuvaaran välttämiseksi tätä laitetta ei saa avata. Kaikki huoltotyöt on jätettävä

Esiviritetyn aseman kuuntelu Esiviritetty ULA-asema saadaan kuuluviir painamalla sitä vastaavaa painiketta FM1, FM2,

paristojen vaihdon tai virtajohdon

korvakuulokkeet on liitetty.

mahdollinen kuuluvuus.

Huomautuksia

koko AA) paristoa.

tyyppistä johtoa.

Laite ei katkea kokonaan irti

painiketta PRESET FM1. FM2 tai FM3

liittimeen (korvakuulokkeet). Kaiutin

ıluvuuden parantaminen (katso kuva

ULA (FM): Suorista teleskooppiantenni ja ets

asento, suunta ja pituus, josta saadaan paras

KA/PA: Kääntele laitetta vaakasuoraan ja etsi

näin asento, josta saadaan paras mahdollinei

kuuluvuus. Laitteessa on sisäänrakennettu

Käytä laitetta "Tekniset tiedot" mainitulla

Jos käytät laitetta paristoilla, käytä neliää R6

Kun käytät laitetta verkkovirralla, varmista

paikallinen verkkojännite ja käytä varusteisii:

että laitteen käyttöjännite on sama kuin

kuuluvaa verkkojohtoa; älä käytä muun

A Nosta teleskooppiantenni pystyyn

(verkkojohdon) irrottamisen jälkeen, paina

f.eks. vaser, på apparatet, så risikoen for brand OPERATION (□). Kun radion virta kytketään uudelleen, viimeksi eller stød undgås. kuulunut asema alǩaa kuulua. Kun haluat virittää esiviritetylle asemalle

Tak fordi du har købt denne Sony radio! Den vil give dig mange timers palidelig service og Kun haluat kuunnella korvakuulokkeet, liitä ne

Egenskaber

Dansk

ADVARSEL

 TONE-kontrol gør fin-tonejustering nemmere knaptrvk.

• TUNE-indikator lyser under radiomodtagning.

Valg af strømforsyning

 Åbn batterirumsdækslet. 2 Sæt fire R6 (størrelse AA) batterie

(medfølger ikke) i med + og polariteterne i den rigtige retning. 3 Luk dækslet.

vaihtovirtalähteestä (verkosta) niin kauan kuin se on liitetty seinäpistorasiaan, vaikka itse

laitteen virta olisi katkaistu. • Käyttöjännitteen ja muut tärkeät tiedot osoittava arvokyltti sijaitsee pohjassa.

äheisyydessä, suorassa auringonpais

Älä pidä laitetta lämmönlähteiden

paikassa, jossa on huomattavasti pölvä tai kaanista tärinää. Jos laitteen sisään putoaa tai kaatuu jotakir irrota verkkojohto tai ota paristot pois ja

tarkastuta laite ammattihenkilöllä ennen kuir atkat sen käyttöä • Radiovastaanotto saattaa olla vaikeaa tai lähetyksessä olla huomattavasti häiriöitä kuunneltaessa ajoneuvoissa tai rakennuste

kellot poissa laitteen läheisyydestä

Jos laitteen pinta likaantuu, puhdista se

pehmeällä kankaalla, joka on kostutetti

Jos laitteen suhteen ilmenee kysyttävää tai

yhteyden lähimpään Sony-jälleenmyyjäär

ongelmia esiintyy, pyydämme ottamaa

Tekniset tiedot

ULA (FM): 87.5 - 108.0 MH

LA (SW): 5,95 - 18 MHz

KA (MW): 530 - 1 605 kHz

Noin 10,2 cm halkaisija, 8 Ω

Virtavaatimukset:

430 mW (10 % harmonisella säröllä)

@-liitin (kuulokkeet) (halk, 3.5 mm miniliitin

Neljällä R6 (koko AA) paristolla: 6 V tasavirta

mukaanlukien esiintyöntyvät osat ia säätö

Varusteisiin kuuluvalla verkkojohdolla:

220 - 230 V vaihtovirta, 50 Hz

Noin $265 \times 137 \times 69 \text{ mm } (l \times k \times s)$

kantokahvan ollessa painetu sisää

Noin 1 081 g paristot mukaanluettuina

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa ulkoasu

Taaiuusala:

Kaiutin:

Lähtö:

Mitat:

Paino:

Vakiovarusteet:

Verkkojohto (1)

. ennakkoilmoitusta.

Teholähtö:

hankaavia puhdistusaineita tai kemiallisia

mietoon pesuaineliuokseen. Älä käytä koskaan

 Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, ota paristot pois, jotta saadaan vältettyä paristovuodon aiheuttamat vahingot ja sisällä. Yritä kuunnella ikkunan lähellä Koska kaiuttimissa on voimakas magneetti nidä luottokortit ym. magneettise odauksen omaavat kortit tai jousivetoise

Verkkovirta (katso kuvaa **B**)

1 Liitä varusteisiin kuuluva verkkojohto radion liittimeen AC IN.

pehmeällä kankaalla ennen uusien paristoier

2 Kvtke seinäpistorasiaan

Radion käyttö Käsiviritys

1 Kytke radioon virta paina

äyttöpainiketta OPĒRATION (൧). 2 Paina painiketta MANUAL. 3 Valitse kaista ja viritä asema TUNING

TUNE (virityksen merkkivalo) syttyy, kun asema on virittynyt kohdalleen. 4 Säädä äänenvoimakkuus VOL-säätimellä 5 Säädä sävy TONE-säätimellä.

Kirkas diskantti saadaan kääntämällä

Bassoa voimistetaan säätämällä asento "LOW" • Radio samn OPERATION (□)

suuntaan "HIGH"

Kun ULA-esivirityksen merkkivalo palaa, käsiviritystä ei voi käyttää. Jos asema viritetää käsin, paina painiketta MANUAL uudelleer ULA-esiviritys (katso kuvaa)

On mahdollista esivirittää 3 ULA-asemaa (yksi kullekin PRESET FM1, FM2, FM3 painikkeelle) **1** Paina painiketta PRESET FM1. 2 Käännä VOL-säädintä hieman niin, että

3 Viritä halutulle ULA-asemalle FM1 esivirityssäätimellä. Käännä säädintä suuntaan "MAX'

korkeampaa taajuutta varten ja suuntaa "MIN" pienempää taajuutta varten. Kun asema on viritetty, virityksen merkkival TUNE syttyy. Asema on nyt esiviritetty Esiviritä painikkeelle FM2 ja FM3 samalla 4 Säädä äänenvoimakkuus VOL

Esiviritetyn aseman muuttaminer Esiviritä uusi asema halutulle painikkeelle.

For at undgå elektriske stød, må kabinettet ikke äbnes. Overlad alt reparationsarbeide til kvalificeret personale Anbring ikke apparatet et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab ıtetaan painamalla painiketta Undlad at anbringe objekter fyldt med væske

Inden du begynder

For at forhindre brand eller stød, må dette

apparat ikke udsættes for regn eller fugt

Læs venligst denne betieningsveiledning grundigt, inden du begynder at anvende din radio, og gem den til fremtidig konsultation.

• To forskellige strømkilder: batterier og

Op til 3 FM-stationer kan programmeres som faste stationer ved stationsindstilling via et let

Isætning af batterier (se Fig. A)

100

Skift alle batterierne ud med nye, når batterierne

hvis lyden bliver svag eller forvrænget, eller hvis FM PRESET-indikatoren (FM 1, FM 2 eller

FM 3) eller TUNE-indikatoren slukker, og

• Sæt batterierne i med polariteterne i rigtig

Anvend ikke batterier af forskellig type samme

· Når batterierne skiftes ud, skal de allesammer

skiftes ud på en gang med nye.

• Tag batterierne ud for at undgå beskadigelse

adiolyden begynder at blive afbrudt.

Vedrørende batterierne

Anvendelse med

IN-jackstikket på radioen.

lysnettet (se Fig. **B**)

2 Sæt netledningen i en stikkontakt i

Radiomodtagning

1 Sæt den medfølgende netledning i AC

Oplade ikke tørbatterierne

længere tid.

væggen.

Batterilevetid (omtrentligt

FM-modtagning KB (SW)/MB (MW)/

hatterierne

LB (LW)-modtagning

Udskiftningstidspunkt for

er udtiente. Batterierne skal skiftes ud:

timeantal)

Sony LR6 Sony R6 (størrelse (størrelse AA)

> Kontroller, at radioens driftsspænding e identisk med den lokale spænding og anvend den medfølgende netledning. Anvend ikke

driftsspænding etc. sidder på undersiden at

meget varmt, som for eksempel direkte i solen,
på steder med sand, meget støv, eller hvor den
kan blive udsat for vibrationer.

Hvis der skulle komme en genstand eller

forårsaget af udsivning af batteri-elektrolyt og korrosion, hvis apparatet ikke skal anvendes • Hvis udsivning af batteri-elektrolyt er sket skal batterirummet tørres af med en blød klud

Specifikationer

Manuel stationsindstilling 1 Tryk på OPERATION (=) for at tænde

2 Tryk på MANUAL. 3 Vælg en ønsket bånd, og stil ind på en station ved hjælp af TUNING.

TUNE (stationsindstilling) indikatoren

begynder at lyse, nar der er stillet ind oa en station **4** Reguler lydstyrken med VOL.

5 Indstil tonen efter ønske med TONE. Drej til "HIGH", hvis du ønsker en klar

Indstil til "LOW", hvis du vil forstærker bassen

• Tryk på OPERATION (□), hvis du vil slukke Bemærk

stationer (se Fig. C)

Programmering af faste

Du har mulighed for at programmere op til 3 FM-stationer som faste stationer (en station på hver af forvalgssknapperne FM1, FM2, FM3).

1 Tryk på PRESET FM1

2 Drej VOL en smule for at høre lyden

3 Stil ind på en ønsket FM-station med kontrollen til FM1-forvalgsindstilling Drei kontrollen mod "MAX" for højere frekvenser og mod "MIN" for lavere

Når der er stillet ind på en station, vil TUNE-indikatoren begynde at lyse. Stationen er nu indprogrammeret som fast station. rogrammer faste stationer på FM2- og

FM3-knapperne på samme måde. **4** Reguler lydstyrken med VOL. Ændring af den faste station

Indstilling på en fast station Den ønskede FM-station modtages ved at du

OPERATION (□) Når du tænder for radioen igen, vil den station

• Bedre modtagebetingelser (se Fig. **D**) FM: Træk teleskopantenne ud og juster den længde, retning og vinkel, indtil den bedste FM: Træk telesko

end kun radioen med den i

Hvis radioen anvendes med lysnettet

væske ind i radioen, skal lysnetadapteren tages ud af forbindelse, batterierne tages ud, og

Da der anvendes en stærk magnet i højttalere må kreditkort med magnetiske koder elle

radioen.
• Rengør radioens ydre, hvis den er blevet snavset, med en blød klud, der er let fugtet med et mildt rensemiddel. Brug aldrig ridsende rensemidler eller kemiske opløsningsmidler, da de kan misdanne kabinettet.

Henvend dig gerne til nærmeste Sony-forhandler, hvis du har nogen spørgsmål om eller problemer med din radio.

LB (LW): 153 – 255 kHz

Strømforsyning:

fremspringende dele og kontrol med bærehåndtag trykket ind.

Medfølgende tilbehør

Med den medfølgende netledning: 220 – 230 V AC, 50 Hz Med fire R6 (størrelse AA) batterier: 6 V DC

Vægt: Ca. 1 081 g, inkl. batterier

Når indikatoren for FM-forvalg lyser, kan du ikke stille ind på stationerne manuelt. Tryk på MANUAL igen, hvis du vil stille manuelt ind p

Design og specifikationer kan ændres uden

tilsluttes ® (øretelefon) jackstikket. Højttaleren kobles ud, når øretelefonen sættes i

Regler for anvendelse

den bruges igen.

Radiomodtagning kan være vanskelig og behæftet med støj, hvis du befinder dig i en bil eller inden døre. Prøv i sådanne tilfælde at bruge receiveren i nærheden af vinduet.

fjederoptrukne ure ikke komme i nærheden at

Frekvensomrråde FM: 87,5 – 108,0 MHz KB (SW): 5,95 – 18 MHz MB (MW): 530 – 1 605 kHz

Højttaler: Ca. 10.2 cm diam. 8 Ω

Udgangseffekt: 430 mW (ved 10% harmonisk forvrængning)

ganske enkelt trykker på en af knapperne FM1, FM2, FM3. • For at slukke for radioen: Tryk på

stille ind på en fast station efter udskiftning a atterierne eller efter at netledningen er tage ud af forbindelse (med lysnettet) • Hvis du vil lytte via en øretelefon, skal denne

nodtagning opnås. KB: Træk teleskopante onas. Ropantennen ud i lodret retning MB/LB: Drei clock-radioen horisontalt, indtil den bedste modtagning opnås. Klokradioen har en indbygget ferrit-rørantenne.

Anvend kun radioen med den n "Specifikationer" angivne strømkilde. Anvend fire R6 (størrelse AA) batterier, hvis radioen skal drives på batterier.

den medfølgende netledning. Anvend ikke nogen anden type netledning. Radioen vil stadig være tilsluttet lysnettet, så længe den er tilsluttet en stikkontakt i væggen uanset om der er afbrudt på selve radioen. Navnepladen med indikering af

Efterlad ikke receiveren på steder, hvor det e

radioen skal undersøges af en fagmand, før

Ca. $265 \times 137 \times 69 \text{ mm (b} \times \text{h} \times \text{d), inkl}$

Udgang:

(**)-jackstik (diam. 3,5 mm mini-jackstik)